


Akcesoria oraz dodatki

UWAGA: Patrz wewnętrzna strona tylnej okładki

Nr	Część	Użycie
27	System prania dywanów	Do prania dywanów
28	System czyszczenia podłóg	Polerka do parkietów oraz terrakoty. Urządzenie do odświeżania dywanów.
29	Płytki do parkietów	Do odkurzania podłóg.
30	Pojemnik	Do przechowywania akcesoriów.
31	Pistolet natryskowy	Podłączyć do węża podczas pracy jako dmuchawa, aby nakładać niepalne płyny na bazie wodnej.
32	Uchwyt przenośny	Do przekształcenia odkurzacza z pionowego na przenośny poprzez usunięcie pionowego uchwytu i założenie uchwytu przenośnego. Pomocne podczas odkurzania schodów i materacy.
33	Przystawka do myjki szamponu	Podłączyć do węża podczas pracy jako dmuchawa, aby nakładać szampon Kirby®.
34	Przystawka do masażu	Do masażu ciała oraz do czyszczenia podłóg w samochodzie.
35	Narzędzie do nadmuchiwania/opróżniania	Podczas pracy urządzenia jako dmuchawa, można stosować do nadmuchiwania zabawek, materacy oraz innych podobnych przedmiotów. Używać do opróżniania przy pracy odkurzacza jako przenośny.
36	Szczotka odkurzająca	Używać z rurami przedłużającymi lub bez podczas odkurzania powierzchni nieregularnych lub wypukłych.
37	Ssawka do obić	Tapicerka meblowa, dywany na schodach, ubrania oraz wnętrza samochodów.
38	Płytki do zmniejszania ciągu	Firanki oraz delikatne obicia.
39	Ssawka do ścian i sufitów	Ściany, sufity, zasłony oraz inne powierzchnie.
40	Uchwyt z regulacją ssania	Używać kiedy potrzebna jest kontrola nad siłą ssania, np. podczas odkurzania firanek oraz delikatnych kloszy lamp. Można używać z rurami przedłużającymi lub bez.
41	Rury przedłużające	Do przedłużenia zasięgu odkurzacza oraz do pracy z innymi urządzeniami.
42	Wąż	Aby przekształcić odkurzacza z pionowego na przenośny lub do nadmuchiwania.
43	Pasek zamienny	Zapas awaryjny.
44	Ssawka do szczelin ze zdejmowaną końcówką	Używać bez szczotki w szczelinach, przerwach, rogach, rowkach lub wąskich otworach. Używać ze szczotką w rogach, pomiędzy zebkami kaloryferów lub szynach okiennych.
45	Ssawka do powierzchni	Do odkurzania podłóg, do czyszczenia powierzchni dywanów oraz pod niskimi meblami.
46	Oslona wlotu powietrza	Założyć na przód odkurzacza, aby zamienić go w dmuchawę.
47	Zippbrush™	Tapicerka meblowa, dywany na schodach oraz wnętrza samochodów.
48	Turbo Accessory System™	Szlifierka, polerka, do szorowania, do masażu.
49	Narzędzie do woskowania Miracle Waxer™	Do parkietów, podłóg winylowych, korkowych oraz linoleum. Nakładać wosk aplikatorem kulkowym.

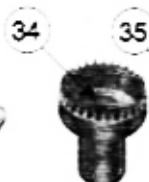

41

