

Twój odkurzacz Kirby® stanowi bardzo wyrafinowany system opieki nad domem. Podobnie jak większość nowoczesnych urządzeń, wymaga on pewnego niewielkiego poziomu konserwacji bieżącej, aby mógł sprawnie działać. W bieżącym rozdziale Książki Użytkownika są podane wskazówki użytkownika i konserwacji Twojego odkurzacza Kirby. Są w nim omówione następujące zagadnienia:

**Wymiana paska ssawki mechanicznej**

**Regulacja wysokości szczotki dla optymalnej sprawności**

**Wymiana żarówki**

**Wymiana różnych części**

**Pomocne odpowiedzi na pytania / W razie kłopotu...**

Bieżący rozdział zawiera informacje o tym, jak utrzymać swój odkurzacz Kirby w szczytowej sprawności technicznej.

# Wskazówki użytkowania/konserwacji bieżącej

## Wymiana paska ssawki mechanicznej



### WYMIANA PASKA SSAWKI MECHANICZNEJ


Po dłuższym użytkowaniu pasek szczotki mechanicznej na Twoim *Kirby* może się wyciągnąć i zużyć; zacznie się od wtedy ślizgać. (Patrz str. 11-Kontrolka sprawności szczotki obrotowej). W takim przypadku należy go wymienić na nowy.

UWAGA: Należy stosować wyłącznie zatwierdzone paski Kirby®.

**1** Aby wymienić pasek, zdejmij ssawkę mechaniczną z korpusu *Kirby* według opisu na str. 18. Następnie zwolnij napięcie paska przy pomocy korbki „L” na zwalniczu paska (20) obracając ją do końca w prawo (kierunek zegarowy) aż zestawią się zielone strzałki. >



**2** Odrygluj stopkę do dywanów (26) odcepiając dwa zatrzaski z tyłu ssawki. >

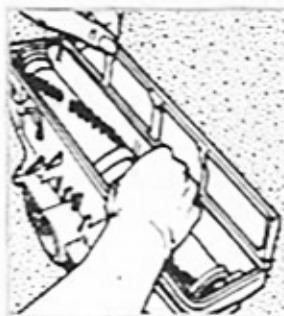

**3** Pociągnij za tylny brzeg stopki do dywanów w celu zdjęcia jej ze ssawki.

Proszę zwrócić uwagę na ustawienie szczotki obrotowej (1, 2 lub 3).

Wymij pasek i obrotową szczotkę. >



**4** Zsuń stary pasek i zastąp go nowym. >

# Wskazówki użytkowania/konserwacji bieżącej

## Wymiana paska ssawki mechanicznej (c.d.)



### WYMIANA PASKA SSAWKI MECHANICZNEJ (c.d.)

**5** Upewnij się, że nastawienie wysokości włosia szczotki (1, 2 lub 3) jest takie samo, co przed zdjęciem szczotki. Na str. 48 jest omówiona regulacja wysokości włosia szczotki (1, 2 lub 3). Włóż pasek i szczotkę z powrotem do ssawki. Jedna z plastikowych końcówek jest szersza od drugiej, więc rolka będzie pasowała w ssawce tylko w jedną stronę.

Następnie wyśrodkuj pasek na rolce szczotki. >



**6** Załóż z powrotem stopkę do dywanów (26) umieszczając ją najpierw z przodu zderzaka, a następnie nasuwając na zderzak z tyłu ssawki mechanicznej (25). Zabezpiecz stopkę do dywanów dwoma zatrzaskami, mocującymi ją w pozycji. >



**7** Przy pomocy korbki „L” obróć zwalnicznik paska (20) do końca w lewo (kierunek przeciwny zegarowemu), aż zestawią się czerwone strzałki. Napnie to pasek w przygotowaniu do mocowania ssawki na korpusie Kirby. >

Teraz można zamocować ponownie ssawkę mechaniczną i założyć pasek (szczegóły są podane na str. 11). □

# Wskazówki użytkowania/konserwacji bieżącej

## Regulacja wysokości szczotki obrotowej



### REGULACJA WYSOKOŚCI SZCZOTKI OBROTOWEJ

Włosie szczotki obrotowej zużywa się po dłuższym okresie użytkowania. Obniża to sprawność czyszczenia.

W tym celu na końcach szczotki obrotowej przewidziano regulację długości włosa, dzięki której można włosie wysunąć dalej, aby szczotka działała jak nowa.

Szczotka obrotowa na nowym Kirby ma trzy nastawienia: jeden ząbek, dwa ząbki i trzy ząbki. Im większa liczba ząbków tym więcej włosie jest wysunięte. Używaj nastawienia na jeden ząbek (1) do delikatnych dywanów, np. pętlowych Nberberów; nastaw dwa ząbki (2) lub trzy ząbki (3) w celu coraz bardziej agresywnego czyszczenia, względnie w celu dalszego wysunięcia włosa, aby po prostu skompensować jego zużycie. >



**1** Zdejmij ssawkę mechaniczną (25) z Kirby według opisu na str. 18. >



**2** Odpręż pasek przy pomocy korбки „L” na zwalniaczu paska (20) obracając ją do końca w prawo (kierunek zegarowy) aż zestawią się zielone strzałki.

Odrygluj dwa zatrzaski z tyłu ssawki mechanicznej w celu zdjęcia płytki do dywanów (26).

Następnie wyjmij szczotkę ze ssawki. >



**3** Obróć plastikowe końce szczotki obrotowej na nastawienie na 1, 2 lub 3 ząbki, odpowiednio do potrzeb. Im większa liczba ząbków, tym dalej włosie szczotki będzie wysunięte.

Patrząc od góry, obracaj plastikowe końce szczotki obrotowej w stronę,

na której widać odpowiednią liczbę ząbków. Upewnij się, że oba plastikowe końce szczotki obrotowej zostały nastawione na tę samą liczbę ząbków. >

#### WSKAZÓWKA KONSERWACJI BIEŻĄCEJ:

Używaj ze szczotki obrotowej i ścieżki paska wszelkie kłaczki, sznurki, włosy i inne włókna. Umożliwi to pełne wykorzystanie możliwości czyszczących szczotki.

# Wskazówki użytkowania/konserwacji bieżącej

## Regulacja wysokości szczotki obrotowej / Wymiana żarówki




### REGULACJA WYSOKOŚCI SZCZOTKI OBROTOWEJ (c.d.)

**4** Włóż szczotkę z powrotem do ssawki i sprawdź, czy obie plastikowe końcówki rolki szczotki zostały nastawione na tę samą liczbę nacięć (1, 2 lub 3).

Zalóż z powrotem płytkę do dywanów (26) umieszczając ją najpierw z przodu zderzaka, a następnie nasuwając na zderzak z tyłu ssawki mechanicznej (25). Zabezpiecz płytkę do dywanów dwoma zatrzaskami, mocującymi ją w pozycji.

Przy pomocy korbki „L” zaczepek pasek na zwalniaczu paska (20) i następnie obróć zwalniacz paska w lewo (kierunek przeciwny zegarowemu), aż zestawią się czerwone strzałki. Napnie to pasek w przygotowaniu do zamocowania ssawki na korpusie Kirby. □

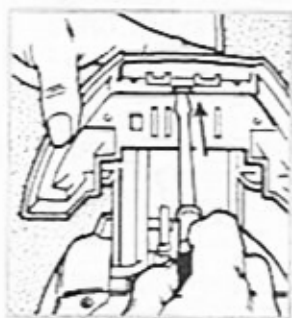

### WYMIANA ŻARÓWKI

Jeśli wypali się żarówka w reflektorze przednim, to może ją wymienić autoryzowany przez Kirby® punkt obsługi. Można ją również wymienić we własnym zakresie, postępując jak niżej:


**1** Wyłącz Kirby i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Podnieś osłonę żarówki (21). Pod osłoną znajdź poziome wycięcie, zaraz powyżej strzałki. Wsuń w wycięcie płaski wkrętak i pociśnij, aby poluzować plastikowe szkiełko żarówki. Wypchnij szkiełko żarówki. ➤



**2** Opuść osłonę żarówki. Palcem wskazującym i kciukiem lekko poruszaj żarówką, aż się poluzuje. Delikatnie wysuń ją z oprawki. Delikatnie wciśnij w oprawkę nową żarówkę. ➤



**3** Przed ponownym zamocowaniem szkiełka żarówki zauważ dwa zaczepy z tyłu szkiełka żarówki. Oba powinny być skierowane do góry. Włóż szkiełko żarówki do otworu i delikatnie wciśnij, aż zaskoczy. □

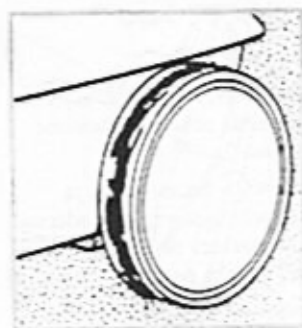

### ZUŻYCIE KÓLEK/WYMIANA

Ogumienie kółek odkurzacza Kirby® posiada miękki bieżnik, specjalnie przewidziany dla zapobieżenia wycierania dywanów i rysowania parkietów. Po dłuższym okresie użytkowania bieżnik się zużyje i kółka trzeba będzie wymienić.

Regularnie sprawdzaj stan bieżników, aby określić potrzebę wymiany kółek. Materiał bieżnika jest ciemniejszy, niż materiał samego kółka. Jeśli poprzez bieżnik zacznie się ukazywać jaśniejszy plastik kółka, to kółka trzeba będzie wymienić. Kółka nie dają się wymienić we własnym zakresie. Prosimy się skontaktować z autoryzowanym przez Kirby punktem serwisu, który szybko i z uprzejmością kółka wymieni. □


### WYMIANA SZNURA

Jeśli z czasem sznur między Kirby a wtyczką ulegnie uszkodzeniu lub się wystrzępi, to PRZESTAŃ UŻYWAĆ ODKURZACZA. Niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym przez Kirby punktem serwisu w celu wymiany sznura.

Unikaj uszkodzeń sznura uważając, aby nie przejeżdżał przez niego odkurzaczem Kirby. Również wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego chwytając za wtyczkę, a nie ciągnąc za sznur. □



### **P CO TO ZNACZY „URZĄDZENIE Z PODWÓJNĄ IZOLACJĄ ?” (Serwis urządzeń z podwójną izolacją)**

**O** W urządzeniu z podwójną izolacją zamiast uziemienia są przewidziane dwa systemy izolacji. Podwójna izolacja oznacza, że nie wymaga ono żadnego sposobu uziemienia; ponadto nie należy próbować go uziemić. Urządzenie z podwójną izolacją jest oznaczone (w USA i w Kanadzie) słowami „DOUBLE-INSULATED”. Może ono również posiadać symbol  (kwadrat w kwadracie).

Obsługa techniczna urządzeń z podwójną izolacją wymaga najwyższej staranności oraz znajomości systemu; powinien jej dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy.

Części zamienne do podwójnie izolowanego odkurzacza Kirby® powinny być oryginalnymi częściami fabrycznymi Kirby w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ważności gwarancji.

### **P CO MAM ZROBIĆ, JEŚLI SILNIK SIĘ NIE WŁĄCZA PO WŁĄCZENIU ODKURZACZA?**

**O** Wiele wezwań pogotowia technicznego jest zupełnie zbędne. Sporo kosztu, czasu i kłopotu może oszczędzić sprawdzenie kilku podstawowych rzeczy. Części zamienne do podwójnie izolowanego odkurzacza Kirby powinny być oryginalnymi częściami fabrycznymi Kirby w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ważności gwarancji.

#### **JEŚLI SILNIK SIĘ NIE WŁĄCZA PO WCIŚNIĘCIU PRZYCISKU WŁĄCZNIKA:**

1. Sprawdź, czy wtyczka sznura jest włożona do gniazdka sieciowego i gniazdko jest pod napięciem (szukaj spalonego bezpiecznika, czy nie wyskoczył bezpiecznik automatyczny, czy nie ma zaniku napięcia).
2. Sprawdź, czy drugi koniec sznura z wtykiem jest do końca wsunięty do Kirby.
3. Sprawdź, czy nie ma przerw w izolacji sznura. Jeśli sznur jest uszkodzony, zaopatrz się w nowy. **NIE PRÓBUJ NAPRAWIANIA SZNURA.** Posługuj się wyłącznie oryginalnym sznurem Kirby. Nie używaj zwykłych przedłużaczy.
4. Upewnij się, że narzędzie lub przystawka są poprawnie umocowane na korpusie z silnikiem. Kirby nie włączy się bez założonej ssawki mechanicznej (25), względnie złączki węzła, osłony wlotu powietrza lub ssawki ze szczotką.
5. Kirby się nie włączy, jeśli nie będzie prawidłowo założony zespół worka filtracyjnego/ Mini Em-Tor™ (6), wąż, względnie zbiornik szamponu do dywanów na wyciole powietrza (19).
6. Zespół worka filtracyjnego/ Mini Em-Tor, wąż, względnie zbiornik szamponu do dywanów muszą pewnie „zaskoczyć” na miejsce, aby Kirby mógł się włączyć. Jeśli połączenie jest zbyt ciasne i trudno jest narzędzie założyć, zwilż uszczelkę małą kroplą wody aby obniżyć tarcie i ułatwić zakładanie.

### **P CO MAM ZROBIĆ, JEŚLI ODKURZACZ NIE ZBIERA KLACZKÓW LUB BRUDU Z DYWANU?**

- O**
1. Sprawdź, czy obraca się rolka szczotki, gdy Kirby jest włączony.
  2. Jeśli rolka szczotki nie obraca się swobodnie, to pasek się ślizga, jest zerwany lub spadł z koła pasowego na silniku (23).
  3. Jeśli pasek nie jest na kole pasowym (23), zdejmij ssawkę i postępuj według instrukcji na str. 10 i 46. Wysuwanie włosia szczotki jest opisane na str. 48.
  4. Jeśli pasek jest w dobrym stanie i szczotka się obraca, sprawdź zużycie włosia i w razie potrzeby wymień szczotkę.  
Aby sprawdzić zużycie, obróć ssawkę mechaniczną (25) do linii do metalowej stopy do dywanów (26). Jeśli włosie sięga poniżej lub zaledwie doryka linijki, to szczotkę należy wymienić. Szczegóły są podane na str. 48.
  5. Sprawdź, czy wysokość ssawki mechanicznej jest odpowiednio dobrana, aby włosie szczotki stykało się z dywanem. Wyreguluj odpowiednio posługując się pedałem Toe-Touch Control™ - patrz str. 7.
  6. Sprawdź worek, czy nie jest pełny.
  7. Sprawdź, czy rura zasypowa (5) nie jest zatkana.
  8. Upewnij się, że ssawka nie jest ustawiona za nisko. Podniej ją pedałem Toe-Touch Control o jeden lub dwa zębki.

# Wskazówki użytkowania/konserwacji bieżącej

## Pytania i odpowiedzi / W razie kłopotu ...

### P PODCZAS UŻYWANIA KIRBY CZUĆ JEST PALĄCĄ SIĘ GUMĘ. CO MAM ROBIĆ?

- O** 1. Sprawdź, czy szczotka w ssawce mechanicznej obraca się przy WŁĄCZONYM Kirby.  
Wyjmij rolkę szczotki i upewnij się, że obraca się ona swobodnie na obu końcach. Patrz str. 46.
2. Pasek może być nie całkowicie założony (lub zwolniony). Upewnij się, że zielone strzałki lub czerwone strzałki na zwalniczu paska (26) są prawidłowo zestawione.
3. Ssawka może być dosunięta za blisko do dywanu. Zacznij od wcisnięcia dolnego pedału Toe-Touch Control™ (9) do końca w dół, podnosząc przód Kirby do skrajnej pozycji górnej. Następnie, mając Kirby WŁĄCZONY, wciskaj górny pedał Toe-Touch Control (8) po jednej zapadce na raz, aż usłyszysz zmianę w odgłosie silnika. Będzie to oznaczało, że Kirby przyssał się do dywanu. Wcisnij jeszcze raz górny pedał Toe-Touch Control; wtedy ssawka mechaniczna znajdzie się na prawidłowej wysokości roboczej.
4. Jeśli śluzgający się pasek pozostawił czarny osad na wałku silnika (2), to usuń go delikatnie przy pomocy wełny stalowej lub papieru ściernego i załóż pasek z powrotem.

### P JAK SIĘ ODKURZA MATERAC?

- O** 1. Zdejmij z materaca wsrystką pościel, włącznie z kopertą materaca.
2. Przetwórz Kirby z postaci pionowej do postaci przenośnej. Patrz „Odkurzacz przenośny” na str. 15.
3. Połóż odkurzacz przenośny na materacu.
4. Odłącz napęd TechDrive™ (naciskając stopą na szarą stronę „N” (oznaczoną „N” jak Neutral-Luz) pedału napędu N/D (11)).
5. Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego i WŁĄCZ Kirby.  
UWAGA: Czyszczenia delikatnych pokryć materaców lepiej będzie dokonywać tylko odrysaniem kurzu (przez odsączenie obrotowej szczotki) - patrz str. 16. (Jeśli materac jest przesywany guzikami, to należy unikać ich kontaktu z obracającą się szczotką).
6. Opuszczać ssawkę mechaniczną wciskając górny pedał Toe-Touch Control (8), aż znajdzie się do końca w dół.
7. Trzymając ręką za uchwyt przenośny (15) załącz napęd TechDrive naciskając na białą stronę „D” (oznaczoną „D” jak Drive) pedału napędu N/D TechDrive (12).
8. Zaczynaj odkurzać.

### P JAK SIĘ ODKURZACZA SCHODY WYŁOŻONE CHODNIKIEM?

**O** Kilkoma różnymi sposobami. Możesz się posłużyć:

- formą przenośną odkurzacza
- szczotką Zippbrush
- lub ssawką do tapicerki

Aby odkurzać schody wyłożone chodnikiem przy pomocy odkurzacza w postaci przenośnej (z założoną ssawką mechaniczną (25)):

1. Przekształć swój pionowy odkurzacz Kirby na postać przenośną. Patrz „Odkurzacz przenośny” na str. 15.
2. Odłącz napęd TechDrive naciskając stopą na szarą stronę „N” (oznaczoną „N” jak Neutral-Luz) pedału napędu N/D (11).
3. Włóż wtyczkę Kirby do gniazdka sieciowego.
4. Postaw odkurzacz na obitym stopniu schodów.
5. WŁĄCZ Kirby
6. Zaczynając od ssawki mechanicznej (25) w najwyższej pozycji, opuszczaj ją wciskając pedał górny Toe-Touch Control (8), po jednej zapadce na raz, aż do usłyszenia zmiany tonu silnika. Następnie opuszczać ją o jeszcze jeden ząbek.
7. Uchwyt rękojeści jedną ręką i rozpocznij czyszczenie. W razie potrzeby podtrzymuj wolną ręką tył korpusu odkurzacza, utrzymując go w równowadze.

UWAGA: Podczas czyszczenia schodów zawsze należy zachować ostrożność.



### P JAK SIĘ ODKURZA MEBLE TAPICERSKIE?

- O** 1. Przekształć odkurzacz na przenośny - patrz str. 18. (Na meblach nie używaj ssawki mechanicznej (25).)
2. Użyj węża, zakładając - lub nie - następujące narzędzia:
- ssawka do tapicerki
  - ssawka do szczelin ze zdjętą szczoteczką (do odkurzania między poduszkami i w zakamarkach.)
  - opcjonalną szczotkę Zippbrush™

Opcjonalna szczotka Zippbrush szczotkuje włókna obicia usuwając z materiału nabity brud i sierść zwierząt domowych. Szczotkę Zippbrush należy powoli przesuwac w poprzek bez zbytniego dociskania jej do powierzchni, ponieważ spowolni to działanie szczotkujące (jeśli szczotka się zatnie i przestanie się obracać, to w celu odblokowania po prostu obróć w prawo szczotkę wewnętrzną i pość; powinna ona wtedy wirować dalej).

Aby czyścić trudne w dostępie guziki obicia, do usuwania kurzu posłuż się wąskim driobkiem szczotki Zippbrush, znajdującym się po stronie przeciwnej do węża (dodatkowe informacje o używaniu i konserwacji bieżącej szczotki Zippbrush są podane w rozdziale „Zippbrush” na str. 43).

### P JAK SIĘ ODKURZA ŚCIANY I SUFITY?

- O** 1. Przekształć odkurzacz na przenośny; patrz str. 18.
2. Załóż na wąż jedną lub dwie rury przedłużające, wsuwając wąż do rury i obracając w celu zaryglowania.
3. Załóż uchwyt z regulacją ssania na końcu rury przedłużającej.
4. Załóż szczotkę do ścian i sufitów na końcu uchwytu z regulacją ssania. Uchwyt nie tylko pozwala na regulację ssania, lecz również umożliwia dopasowywanie szczotki pod odpowiednimi kątami do sztuków, futryn okiennych, ścian i sufitów.

### P JAK CZYŚCIĆ SAMOCHÓD?

**O** Twój Kierby jest wyposażony w wybór narzędzi, pomocnych w czyszczeniu samochodu. Ponadto można jeszcze użyć szczotki Zippbrush do odkurzania tapicerki, podłogi, mat podłogowych i bagażnika (w rozdziale „Zippbrush” na str. 43 są opisane użycie i konserwacja bieżąca szczotki Zippbrush).

1. Przekształć odkurzacz na przenośny; patrz str. 18.
2. Do zwykłego odkurzania można użyć po prostu końcówki węża lub założyć na nią jedno z wyboru narzędzi.
3. Do czyszczenia foteli, miejsc pod siedzeniami i bagażnika polecamy użyć ssawki do tapicerki (lub opcjonalnej szczotki Zippbrush).
4. Posłuż się ssawką do szczelin (ze szczoteczką lub bez) do dojścia do małych, trudnych w dostępie zakamarków, takich jak przestrzeń między przednią szybą a deską oraz przerwy między fotelami.
5. Posłuż się szczotką do odkurzania do czyszczenia deski rozdzielczej.
6. W celu podnoszenia żwiru i podobnych ciężkich cząstek z mat podłogowych i dywanów używaj nakładki do masażu.

# Wskazówki użytkowania/konserwacji bieżącej

## Pytania i odpowiedzi / W razie kłopotu ...

### P JAK SIĘ CZYŚCI INNE PRZEDMIOTY W DOMU?

#### O Książki i szafy z książkami:

1. Przekształć odkurzacz na przenośny; patrz str. 18.
2. Załóż na końcówce węża szczotkę do odkurzania i odkurzaj nią książki i szafki z książkami.
3. Można również założyć rurę przedłużającą ze szczotką do odkurzania lub szczotką do ścian i sufitów, aby czyścić wierzchy szafki z książkami.

#### Abazury i obrazy:

1. Przekształć odkurzacz na przenośny; patrz str. 18.
2. Na uchwycie z regulacją ssania załóż szczotkę odkurzającą. Następnie załóż uchwyt na wężu. Przed odkurzaniem abazurów dobierz siłę ssania przesuwając zasuwkę zaworu regulacyjnego na uchwycie. Odkurzaj obrazy za szkłem i ramy.

#### Sprzęt hi-fi i komputery:

1. Przekształć odkurzacz na przenośny; patrz str. 18.
2. Na uchwycie z regulacją ssania załóż szczotkę odkurzającą. Następnie załóż uchwyt na wężu. Przed odkurzaniem domowej elektroniki dobierz siłę ssania przesuwając zasuwkę zaworu regulacyjnego na uchwycie.
3. Załóż narzędzie do nadmuchiwania/opóźniania na końcu węża w celu przedmuchiwania przestrzeni między klawiszami na klawiaturze komputera, paneli sprzętu audiowizualnego i innych trudno dostępnych zakamarków.

#### Mebłe i koszyki wiklinowe:

1. Przekształć odkurzacz na przenośny; patrz str. 18.
2. Załóż na wężu szczotkę odkurzającą. Szczotka odkurzająca będzie sprawnie usuwać kurz ze szczelin i otworów w plecionce i z innych nieregularnych powierzchni.

#### Kotary i żaluzje:

1. Przekształć odkurzacz na przenośny; patrz str. 18.
2. Do odkurzania kotar zamocuj na wężu jedną lub dwie rury przedłużające. Załóż na rurze przedłużającej uchwyt z regulacją ssania, a następnie ssawkę do tapicerki (z założoną płytką). Przed odkurzaniem kotar i zasłon dobierz siłę ssania, przesuwając zasuwkę zaworu regulacyjnego na uchwycie.

Zawór regulacji siły ssania na uchwycie reguluje przepływ powietrza i zapobiega ściąganiu kurtyn z prętów.

Czyszcząc żaluzje postępuj podobnie, używając szczotki odkurzającej zamiast ssawki do tapicerki. Zamknij jednak całkowicie zasuwkę regulacji ssania, jeśli jest założony uchwyt regulujący, w celu utrzymania maksymalnego przepływu powietrza.

### P CO MAM ROBIĆ, JEŚLI WOREK ZACZNE NIEPRZYJEMNIE PACHNIEĆ?

**O** Wymień go. Wymień worek, gdy zawartość dojdzie do kreski „pełny”. Nie przepelniaj worka. Po wymianie worka przetocz swój Kirby na otwartą przestrzeń, ustaw napęd na luzie i WŁĄCZ na pięć minut z nowym workiem.

Upewnij się, że ssawka mechaniczna (25) jest podniesiona do górnej pozycji skrajnie wciskając dolny pedał Toe-Touch Control™ (9) do końca w dół. Odłącz rolę szczotki wysuwając korbkę w kształcie „L” na zwalniającą paskę (20). Przy jej pomocy obróć zwalniającą paskę do końca w lewo (kierunek przeciwny do zegarowego).

1. Jest do nabycia preparat Odorific™ II - nawianiacz/dezodorant, który nadaje mieszkaniu czysty i świeży zapach. Nalej kilka kropli na kłębek waty i umieść go w zewnętrznym worku stałym. Zapytaj swego lokalnego dealera o produkty Kirby®. Wykaz innych, znakomitych produktów czyszczących Kirby jest podany na str. 56 i 57.